

MZ ETZ 125, 150, 250, 251 deluxe




MZ ETZ 125, 150, 250, 251 deluxe




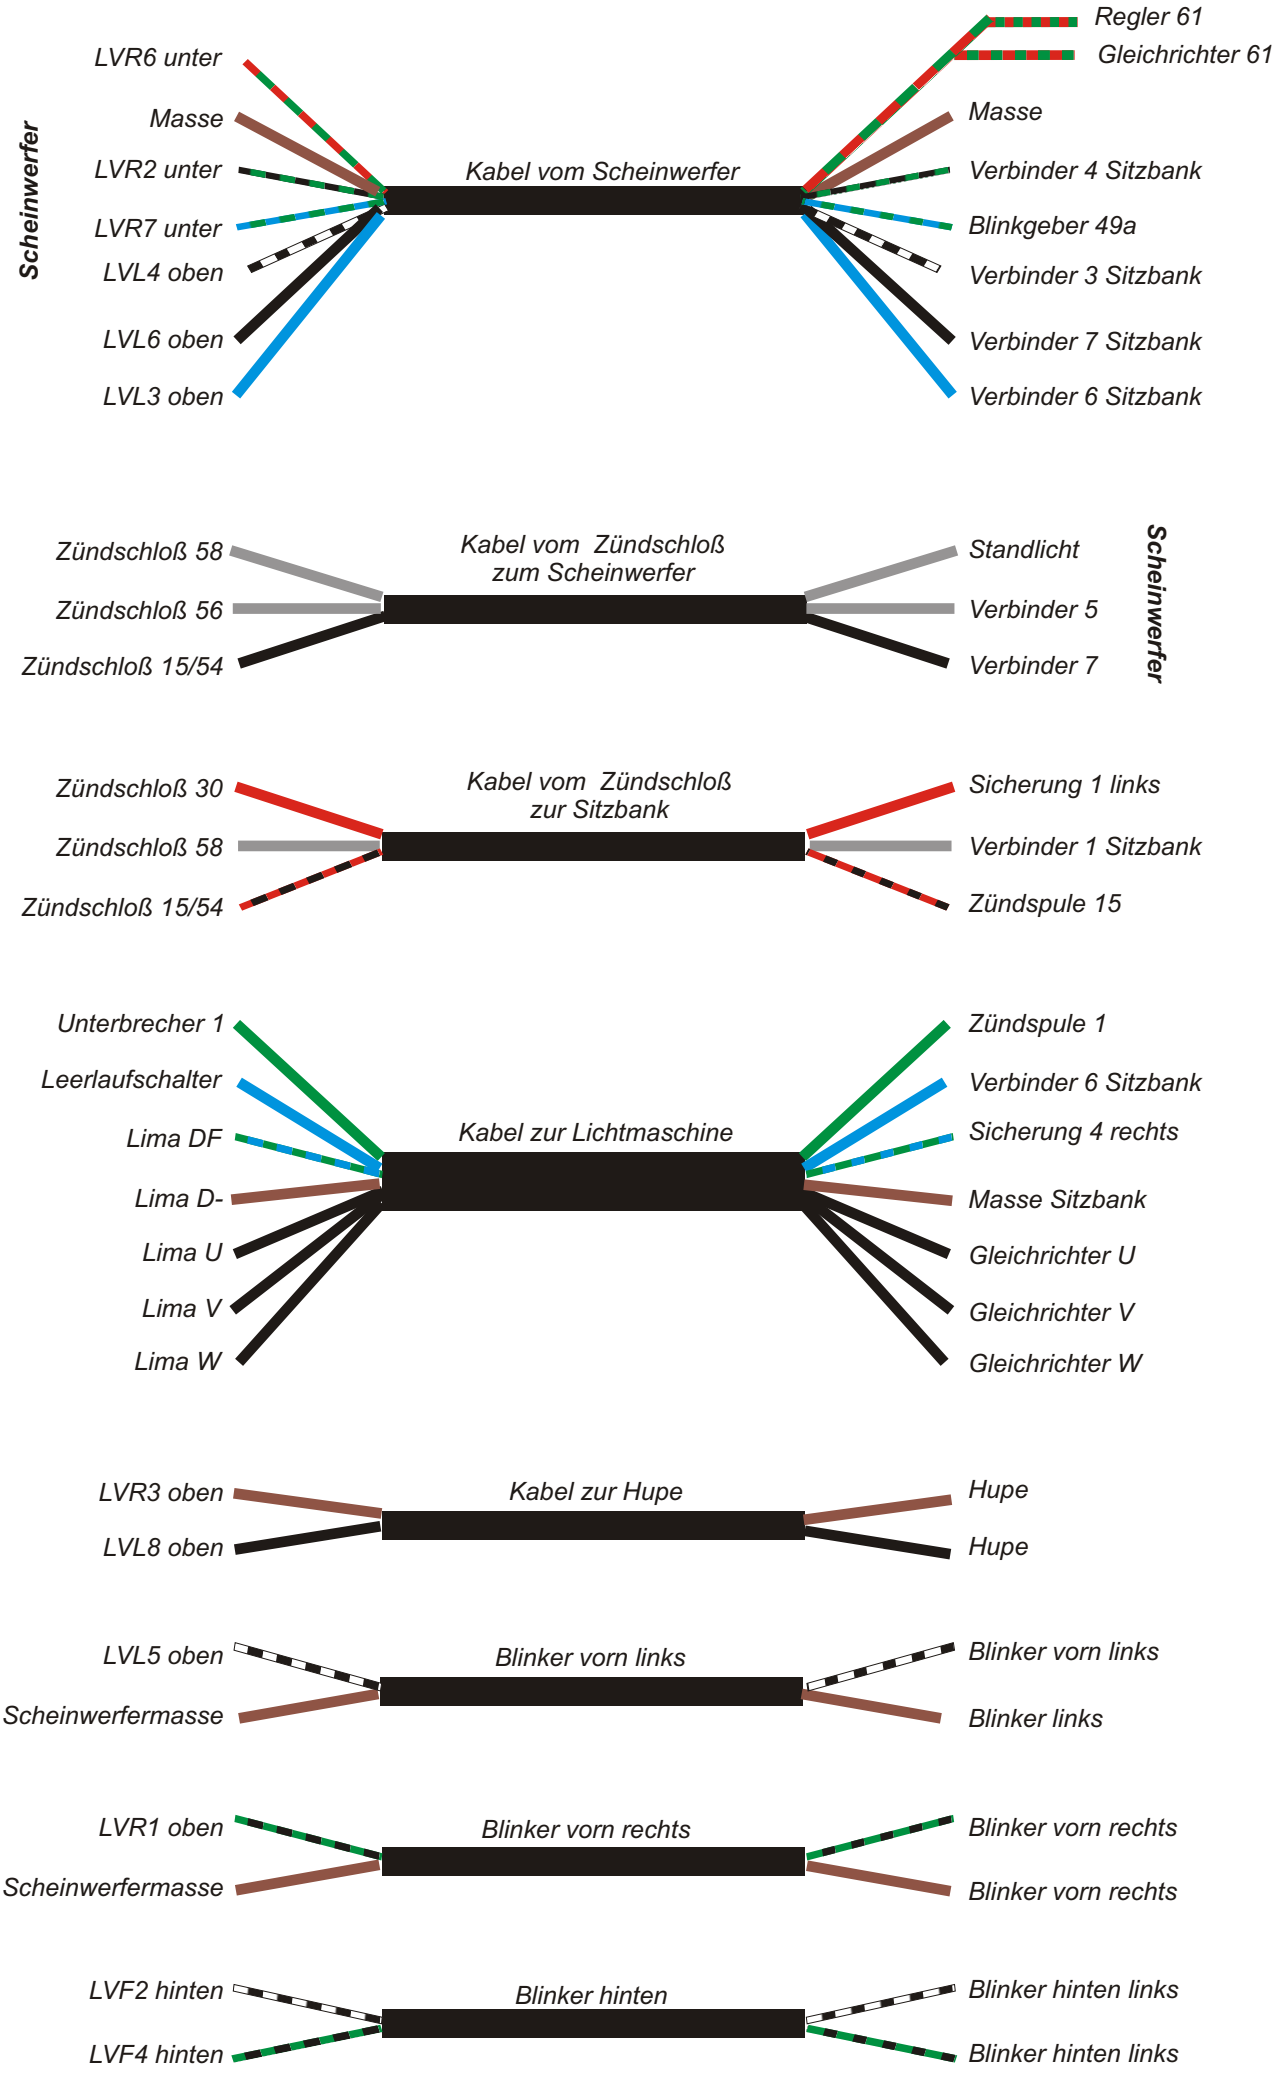

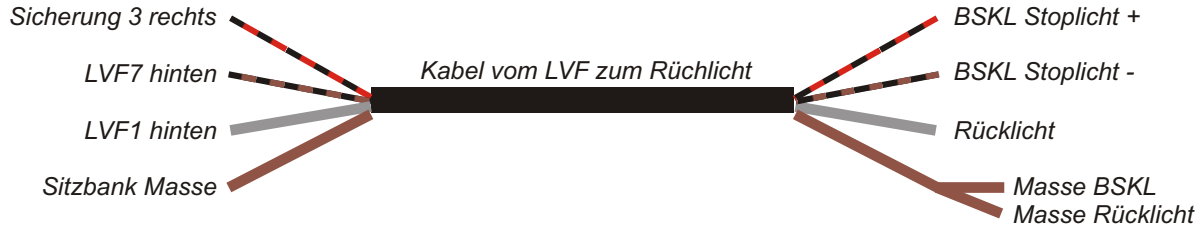




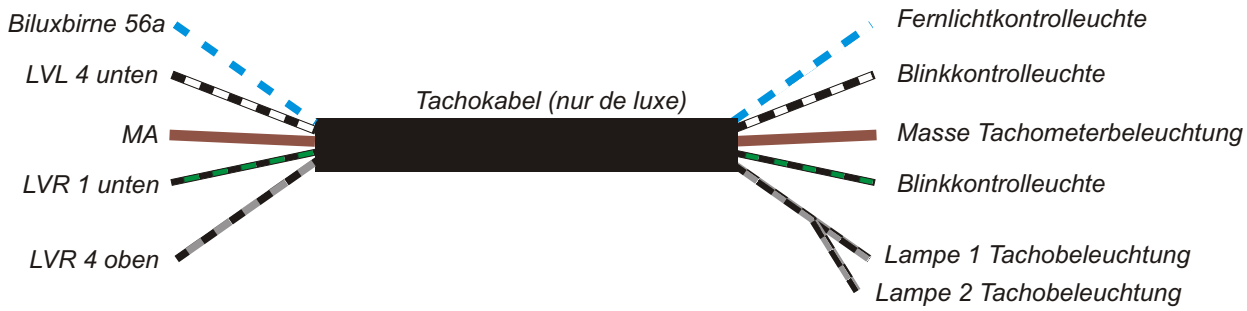

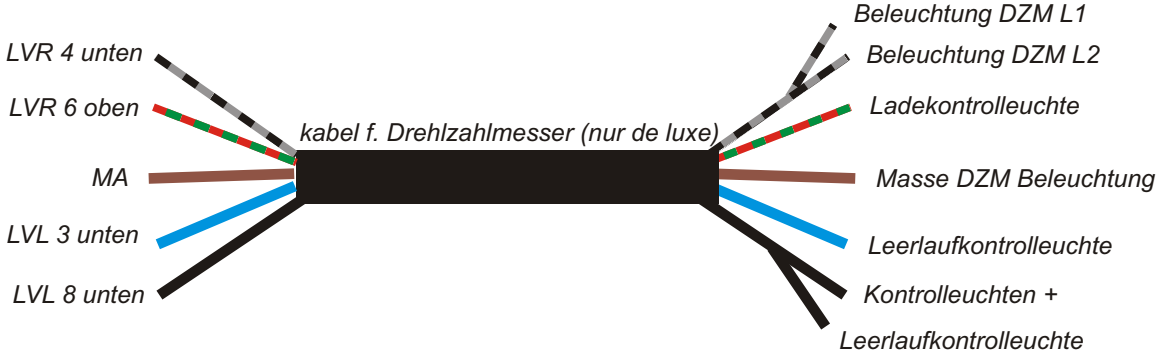



MZ ETZ 125, 150, 250, 251 deluxe

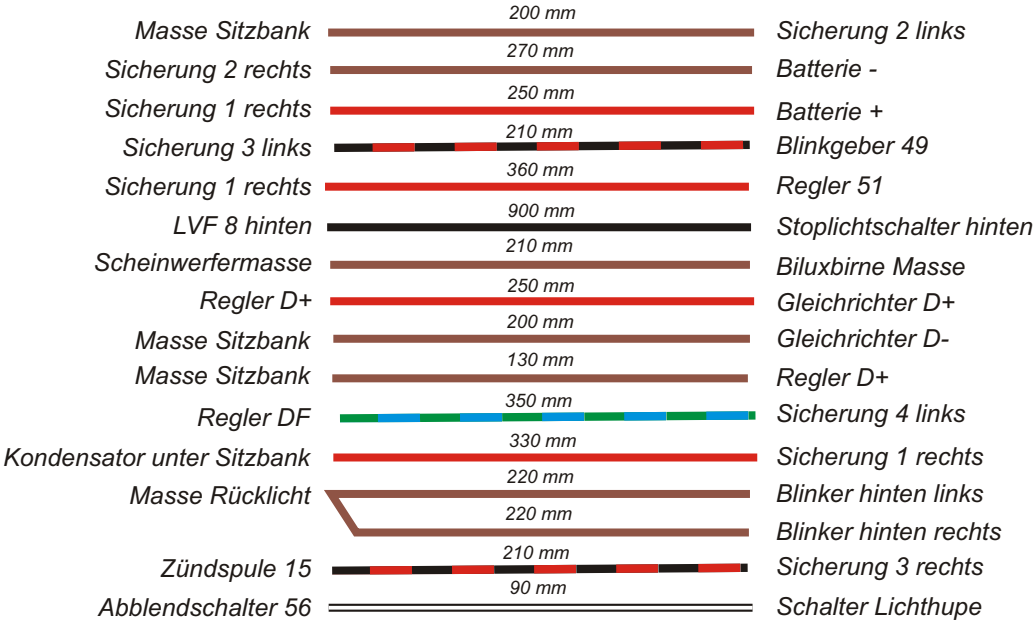

1 Batterie
1a Kondensator
2 Zündschloß
3 Lichtmaschine
4 Gleichrichter
5 Regler
6 Ladekontrolle
7 Leerlaufkontrolle
7a Schalter für Leerlaufanzeige
8 Schalter für Hupe
9 Hupe
10 Schalter für Lichthupe
11 Abblendschalter
12 Kontrolleuchte fur Fernlicht
13 Scheinwerferlampe (a-Fernlicht, b-Abblendlicht)
14 Beleuchtung für Drehzahlmesser
15 Beleuchtung für Tachometer
16 Standlicht im Scheinwerfer
17 Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung
17a Steckdose für Begrenzungsleuchten (nur mit Seitenwagen)
17b Steckdose für Masse (nur mit Seitenwagen)
18 Zündspule
19 Unterbrecher
20 Zündkerze
21 Bremslichtschalter Bremse vorn
22 Bremslichtschalter Bremse hinten
23 Bremslicht
23a Steckdose für Bremslicht + (nur mit Seitenwagen)
23b Steckdose für Bremslicht - (nur mit Seitenwagen)
24 Blinkgeber
25 Blinkschalter
26 Kontrolleuchten für Blinkleuchten (nur de luxe)
27 Blinkleuchte vorn links
28 Blinkleuchte hinten links
29 Blinkleuchte vorn rechts
30 Blinkleuchte hinten rechts
30a Steckdose für Blinkleuchten (nur mit Seitenwagen)

strichpunktierte Leiter nur bei Standardausfuhrung

gestrichelte Leiter nur bei de luxe Ausfuhrung

31 Schaltsymbole
a Flachstecker
b Flachsteckhulse
c Masse
d lösbare Verbindung
e feste Verbindung

LVR	Leitungsverbinder im Scheinwerfer rechts o - oben u - unten
LVL	Leitungsverbinder im Scheinwerfer links o - oben u - unten
LVF	Leitungsverbinder unter der Sitzbank v - vorn h - hinten
Si	Sicherungsdose l - links r - rechts
MA	Massepunkt Scheinwerfer
MB	Massepunkt BSKL
ML	Masse Scheinwerferlampe
MC	Massepunkt am Leitungsverbinder unter Sitzbank
MD	Massepunkt Lichtmaschine
MT	Massepunkt Tachometer