SIMSON SR2 i KR50

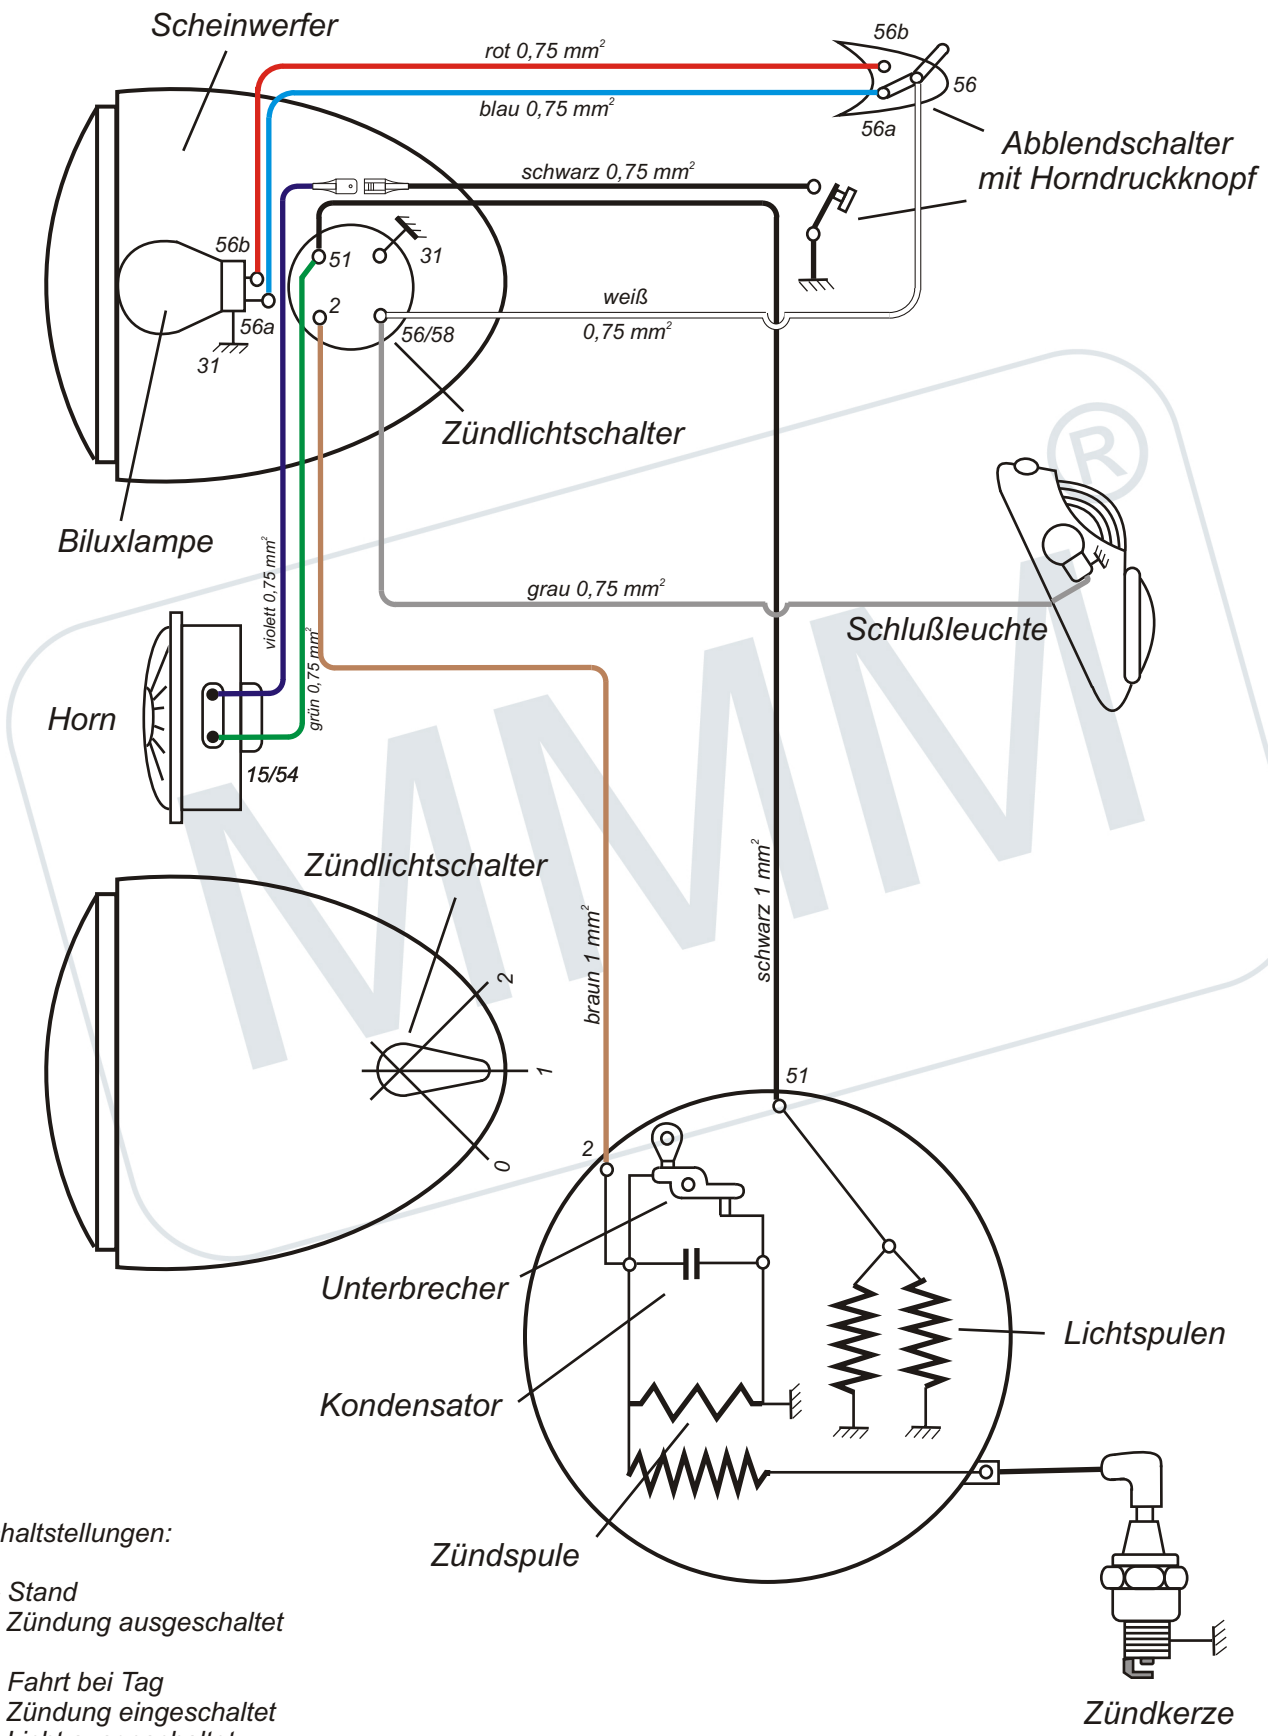

Schaltstellungen:

0 - Stand
Zündung ausgeschaltet

1 - Fahrt bei Tag
Zündung eingeschaltet
Licht ausgeschaltet

2 - Fahrt bei Nacht
Zündung eingeschaltet
Licht eingeschaltet